

新鲜美食从保鲜开始

产品使用说明书

OPERATING INSTRUCTION
真空保鲜机



安全须知


在使用本产品前阅读所有的使用说明

1. 不适合儿童或者不掌握操作的人群使用。
2. 使用时，双手切勿触摸加热封口条，以免烫伤。
3. 使用前需保证机器干燥。
4. 电源插、拔之前，请确保双手干燥。拔取插头必须抓住插头部分，切勿硬拉电源线。
5. 机器不使用时，请拔出插头。
6. 机身清洁时，必须要拔出插头，以避免触电。
7. 请勿破损、碰伤、过度弯曲、拉伸、扭拧、扎束、重压电源线，否则可能会造成触电短路、火灾等事故。
8. 如果电源线破损，必须由维修人员更换，以避免危险。
9. 使用出现异常，请立即切断电源并联系维修人员。
10. 本产品为室内使用电器，请不要在室外或潮湿的地方使用。
11. 因产品内部真空管无法清洗，在使用抽真空功能时请勿使用大量油水或者可挤压出大量液体的物品，以免造成本产品损坏。
12. 长时间不使用时，务必拔下电源。
13. 不要放在瓦斯炉附近，防止发生火灾。

注意事项

1. 请把带有水分的食品进行晾干或者用塑料膜进行包裹后再对其进行真空包装，如有液体抽入机器内，请务必第一时间擦拭干净，以免造成机器故障。
2. 连续使用5次，请最少停止30秒让机器得到休息再进行重新工作。
3. 真空包装时请使用专用的纹路真空袋。
4. 新鲜的蔬菜水果请使用单封口进行封口，此类食品会产生气体而导致胀气。
5. 若需用保鲜机对红酒或其他外部的保鲜盒抽真空，请先将外抽管一头插在保鲜机的外抽口，另一头插在需要抽真空的保鲜盒，按“外抽”键，进行外抽工作。

产品性能及参数

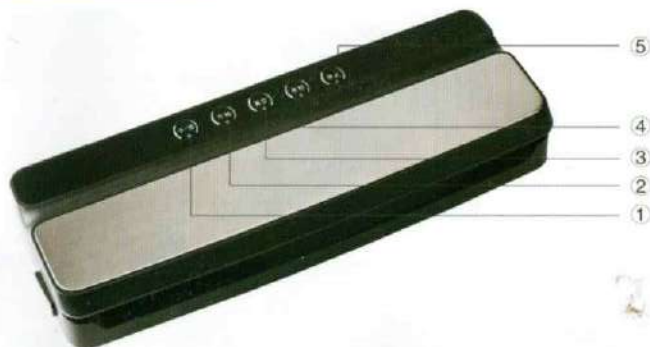

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1、干湿按键/指示灯（蓝灯干性/红灯湿性） | 6、硅胶条 |
| 2、外抽按键/指示灯 | 7、上海绵条 |
| 3、真空封口按钮/指示灯 | 8、可拆卸水槽 |
| 4、单封口按钮/指示灯 | 9、切刀 |
| 5、停止键 | 10、高温布（发热丝） |

规格参数

型 号	ZK-8815	额定电压	220V/50Hz
额定功率	100W	重 量	1.2KG
产品尺寸 (长×宽×高)	382X136X60mm	真空度	-60 kPa
封口长度	320mm	封口宽度	4mm

真空包装



1、袋子纹路面朝下，靠着卡扣



2、盖上盖子，按压两头压紧



封口效果



3、按压真空封口键



4、真空封口结束



可拆卸水槽，轻松拆卸
储水量55ml

· 温馨提醒：食品请勿超过袋子的2/3，以免影响真空效果，液状、非干燥类，未冷冻食品请勿使用真空封口，粉末状食品请先使用一次性袋子包装后再进行真空包装，以免粉末影响真空效果。

封口包装



1、袋子纹路面朝下，靠着卡扣



2、盖上盖子，按压两头压紧



3、按压单封口键

真空罐



1、将外接管接到真空罐上



2、按下外抽按键



3、操作完成，拔掉接头

各类食品的保存方法

种类	品名	方法	保存	真空保鲜时长
生肉类	牛肉,猪肉,鸡肉等	真空	冷冻	6-12个月
海鲜	带鱼,鲫鱼,秋刀鱼 鱿鱼等	真空	冷冻	6-12个月
速食	火腿,香肠,饺子等	真空	冷藏	6-12个月
蔬菜	菠菜,蘑菇,生菜,大蒜 青辣椒,生姜,青菜等	密封	冷藏	5-15天
	卷心菜,土豆,胡萝卜 莲藕,玉米,红薯等	真空	冷冻	20-35天
熟肉类 (卤味)	牛肉,鸭舌,卤肉,烤鸭 烤鸡等	真空	冷藏	10-20天
水果	柠檬等	真空	冷藏	1-3个月
	苹果,菠萝等	真空	冷藏	10-20天
干鱼	干青鱼,虾等	真空	常温	6-15个月
调料	辣椒粉,芝麻等	真空	常温	6-12个月
干品	干辣椒,干柿子,干蘑菇 干番薯等	真空	冷藏	6-15个月
	花生,杏仁,核桃,瓜子 腰果等	真空	常温	6-12个月
	饼干,面食等	真空	常温	3-9个月
生活用品	电子配件,胶卷,纪念币 玉石,贵金属等	真空	常温	永久
其他	大米,大豆,玉米,茶叶 红豆等	真空	常温	12-36个月
	阿胶糕	真空	常温	3-6个月
	面包,咖啡,方便面	真空	常温	6-18个月

维护与保养

延长使用寿命, 需对机器进行必要的维护与养护

1. 机器不使用时, 机器上盖需保持虚盖的状态, 左右锁扣不需扣紧。
2. 机器清洁时, 断开电源, 用湿绒布或者湿纸巾轻擦, 清洁完成, 将机身晾干。
3. 密封海绵在清洗后凉干, 请勿硬压至其变形, 需放在空旷处或者装入机器
4. 机器发生故障, 应立即关闭电源, 检查原因, 排除故障。

异常情况	解决方法
产品不能工作	1: 确认是否停电, 电源插头是否插好。 2: 检查电源线, 插头和机身, 是否有损坏的现象, 如果有请不要使用。 3: 是否长时间连续使用 (每次真空封口之后请进行30秒的短暂休息)
不能良好密封	1: 如果发热条上的塑料袋入口部分被折叠或不平坦会导致密封不完整。 2: 密封时手掌没有用力按住上盖或者只按住部分都会产生密封不完整, 请用双手用力按压。 3: 按住封口按钮之后, 检查红灯是否亮起。 4: 请确认发热条是否已经受损。
抽气不足(不能抽真空)	1: 请确认真空袋入口是否已经放入真空腔内 (在下部密封带中间) 2: 请确认是否使用专用的真空包装袋。 3: 请确认放入物是否有尖锐的棱角或者真空袋已经损坏破损。 4: 真空海绵密封垫是否松动。 5: 请确认放入物品是否已经过量 (放入物不能超过整个容积的3/4)。 6: 请确认抽气孔是否已经被堵塞 7: 请确认上盖和套钩是否已经合上 8: 请确认真空放气阀门是否已经被打开
真空包装后漏气	1: 多棱角的物品和带有少量油渍和水分的物品希望再经过多一次的密封后再进行真空包装封口 (即进行两次抽真空封口操作) 2: 请使用专用塑料袋来进行真空包装 3: 自身产生水汽的物品会使真空得到释放

OPERATING INSTRUCTION
真空保鲜机